


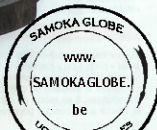

TEACOF



Français

- 1 Couvercle du réservoir
- 2 Poignée de verrouillage
- 3 Porte-dosette
- 4 Recolteur
- 5 Brise-jet
- 6 Grille
- 7 Bassin de récupération

Deutsch

- 1 Deckel des Wasserbehälters
- 2 Verriegelungsgriff
- 3 Pad-Einsätze
- 4 Auslauf
- 5 Wasserstrahleregler
- 6 Rost
- 7 Wasserauffangschale

Italiano

- 1 Coperchio del serbatoio
- 2 Manopla di bloccaggio
- 3 Portacialde
- 4 Raccoglitore
- 5 Rompigetto
- 6 Griglia
- 7 Vaschetta di recupero

Nederlands

- 1 Deksel van het reservoir
- 2 Handgreep
- 3 Pad-houders
- 4 Recolteur
- 5 Graalbreker
- 6 Grille
- 7 Opvangbakje

English

- 1 Tank cover
- 2 Appropriate handle
- 3 Tea or coffee pouch
- 4 Receptacle
- 5 Flow-stop
- 6 Grid
- 7 Recovery tank

Español

- 1 Tapa del depósito
- 2 Manilla del cierre
- 3 Portafiltras
- 4 Recolector
- 5 Boquillas
- 6 Rejilla
- 7 Cortachorro

FRANÇAIS

PLUS VITEZ QUE LE VENT !
 Friti à mis au point pour vous combiné théière, cafetière et diffuseur d'eau chaude d'une nouvelle génération. Ses concepteurs l'ont voulu d'une utilisation aisée, performant, écologique, robuste et surtout, capable de vous servir tasse après tasse, un thé et un café délicieux, nappé d'une belle couche de mousse. TEACOF, c'est son nom, deviendra le partenaire indispensable de vos instants café... ou thé, à moins que vous ne préfériez un potage instantané. Des instants précieux, de réel plaisir, à partager ou à garder pour soi.

Avec TEACOF, vous réglez vous-même la quantité de café, de thé ou d'eau que vous voulez dans votre tasse. Petit café serré après un bon repas grande tasse de thé pour vous réchauffer après une longue balade dans les bois, café express avant de partir au travail, tasse de soupe en cas, quelle que soit l'heure de la journée, la boisson choisie. TEACOF s'adapte en une petite pression du doigt à toutes vos envies. Vous pouvez programmer votre réglage ou le déterminer à chaque utilisation. C'est juste une question de choix.

Son réservoir inamovible de 2,2 L vous donne une autonomie d'environ 20 tasses. Lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans la machine, un voyant lumineux s'allume (L), mais vous aurez toujours la possibilité de terminer la tasse commencée. TEACOF ne s'arrête pas en plein programme parce qu'il n'y a plus assez d'eau.

Dans un souci écologique de maîtrise de la consommation énergétique, TEACOF s'éteint automatiquement après chaque utilisation. Elle reste branchée, mais se met d'elle-même hors tension. Par contre, son temps de chauffe est très rapide pour répondre en un temps record à chaque demande.

C'est à quelques-uns des innovations développées pour que la TEACOF réponde au mieux à toutes vos exigences.

- Nom du modèle : TEACOF
- Tension : 220 V disponible également : 110 V
- Puissance : 400 W disponible également : 200 W
- Capacité : 2,2 L
- Dimension L x H x P : 340 x 300 x 179 mm
- Poids net : 2,5 kg

Pods, dosettes, capsules...
 TEACOF fonctionne avec des dosettes, appelées aussi « pods » ou « capsules ». Il s'agit de petits sachets filtres souples perforés et de forme ronde contenant la mouture du café ou les feuilles de thé séchées. Il en existe de différentes tailles, mais la TEACOF a été conçue pour recevoir celles de

taille (PODS - dosettes souples) « universelles ». La TEACOF convient aussi pour les « pods ». D'un diamètre inférieur aux « pods », les « pods » sont des pastilles dures habituellement utilisées dans les machines à expresso.

TEACOF vous est livrée avec quatre porte-dosettes : (un pour le thé (LP) - dosettes souples, marqué d'une feuille de thé (LP), le moins profond ; le second pour une tasse de café (PADS - dosettes souples) (LP) ; le troisième, plus profond, pour le café expresso (PODS - dosettes dures) et le quatrième, le passage de l'eau destinée aux potages ou chocolat chaud (LP). À vous de placer dans l'appareil le tiroir correspondant à ce que vous souhaitez préparer.

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter l'entartrage de l'appareil, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau déminéralisée, de l'eau du robinet passée dans une carafe filtrante, ou de diluer un produit détartrant dans l'eau chaude et verser dans le réservoir, ensuite faire couler jusqu'à ce que le réservoir soit vide et rincer la machine quelques fois à l'eau claire.
- Changez l'eau régulièrement ; remplacez à chaque fois le réservoir d'eau fraîche ; votre thé ou votre café en sera meilleur.
- Veillez, au moment du remplissage du réservoir, à vous arrêter à 2 cm du bord supérieur afin de pouvoir repositionner le couvercle (1) sans faire déborder l'eau.
- En cas d'orage, débranchez votre TEACOF.
- Prenez soin de votre TEACOF, entretenez-la régulièrement en suivant les recommandations fournies. À vous de la qualité de votre café ou de votre thé, mais aussi du bon fonctionnement et de la longévité de votre appareil.

Première utilisation

Pour la première mise en fonction de votre machine, il est important de se conformer aux recommandations suivantes.

- Nettoyez les différentes pièces démontables de la TEACOF dans de l'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau (A) en suffisance.
- Introduisez l'un des quatre porte-dosettes fourni (3) dans l'espace réservé à cet effet dans la tête de l'appareil (E) et verrouillez (B) !
- Branchez la TEACOF. Les deux lampes (C) situées sur le poste de commande à l'avant de l'appareil s'allument.
- Placez une tasse vide sous les deux becs verseurs (D).
- Appuyez sur l'un des deux boutons (J) ou (K), maintenez enfoncé jusqu'à ce que la tasse soit remplie.
- Les lampes s'éteignent et la pompe est alors amorcée et actionne l'arrivée d'eau.
- Votre TEACOF est désormais prêt à l'emploi.

Mode d'emploi standard avec pré-réglage d'usine

- 1) Comment faire une tasse de café ?
 • Placez votre tasse sous les deux becs verseurs (D).
 • Remplissez le réservoir d'eau.
 • Déposez la dosette contenant le café dans le porte-dosette marqué du sigle (LP) en veillant à la positionner correctement dans l'orifice bien à plat et bien centrée (E).
 • Remplacez le porte-dosette dans l'appareil (G).
 • Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H) vers la droite. Si cette opération n'est pas correctement effectuée, la TEACOF ne fonctionnera pas.
 • Appuyez sur le bouton (J) ou (K).
 • Après quelques secondes nécessaires à la mise à température de l'eau, la pompe s'enclenche et votre café coule dans la tasse.
 • Après écoulement du café, du thé, déverrouillez la poignée (H) avant de retirer la tasse remplie, cela évitera que l'eau reste dans le porte-dosette, et le tuyau se videra de son air.

- 2) Comment faire un expresso ?
 Vous suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus, mais vous choisissez le porte-dosette destiné aux pods le plus profond marqué du sigle (LP) (E).

- 3) Comment faire une tasse de thé ?
 Vous suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus, mais vous choisissez le porte-dosette marqué du sigle (LP) (E).

- 4) Comment faire une tasse de soupe ou chocolat chaud ?
 • Versez le sachet de soupe ou de chocolat dans une tasse.
 • Placez la tasse sous les deux becs verseurs (D).
 • Remplissez le réservoir d'eau.
 • Insérez dans l'appareil le porte-dosette marqué du sigle (LP) (E).
 • Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H).
 • Appuyez l'un des deux boutons (J) ou (K) pour que l'eau commence à couler dans la tasse.
 • Pressez l'un des deux boutons (J) ou (K) pour que l'eau cesse de couler dans la tasse, cela évitera que l'eau reste dans le porte-dosette, et le tuyau se videra de son air.

Mode d'emploi avec réglage personnalisé

- 1) Comment programmer vous-même la quantité d'eau souhaitée dans chaque tasse ?
 • Placez votre tasse sous les deux becs verseurs (D).
 • Remplissez le réservoir d'eau.
 • Déposez la dosette contenant le café ou le thé dans le porte-dosette marqué du sigle (LP) ou (LP) (E).
 • Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H).

• Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H).
 • Appuyez sur le bouton que vous avez choisi (J) ou (K) en maintenant votre doigt jusqu'à ce que le café ou le thé coule dans la tasse, puis atteigne le niveau souhaité. La TEACOF a ainsi mémorisé pour les tasses suivantes la quantité de café ou de thé que vous souhaitez obtenir à chaque fois. Du moins si vous avez poussé toujours sur le même bouton.
 Vous pouvez modifier à tout moment cette programmation en effectuant à nouveau toutes ces opérations.
 Poursuivez à l'aide d'un second bouton, vous pouvez programmer deux dosages différents.
 Par exemple : l'un pour le thé et l'autre pour le café ou l'un pour l'expresso et l'autre pour la soupe ou encore l'un pour vous et l'autre pour votre conjoint, selon le goût et le désir de chacun.

- 2) Comment faire un café ou un thé allongé sans toucher aux réglages pré-établis ?
 • Placez votre tasse sous les deux becs verseurs (D).
 • Remplissez le réservoir d'eau.
 • Déposez la dosette contenant le café ou le thé dans le porte-dosette marqué du sigle (LP) ou (LP) (E).
 • Remplacez le porte-dosette dans l'appareil (G).
 • Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H).
 • Appuyez sur l'un des boutons (J) ou (K) puis relâchez immédiatement.
 • Laissez couler le café ou le thé jusqu'au niveau programmé.
 • Remplacez une nouvelle fois sur le bouton (J) ou (K) pour qu'un deuxième passage d'eau s'enclenche.

- 3) Comment faire un petit café serré sans modifier les réglages programmés ?
 • Placez votre tasse sous les deux becs verseurs (D).
 • Remplissez le réservoir d'eau.
 • Déposez la dosette contenant le café ou l'expresso dans le porte-dosette marqué du sigle (LP) (E).
 • Remplacez le porte-dosette dans l'appareil (G).
 • Verrouillez convenablement en tournant la poignée de verrouillage (H).

- 4) Comment régler la quantité d'eau souhaitée ?
 • Appuyez sur le bouton (J) ou (K) puis relâchez immédiatement.
 • Laissez couler le café ou l'expresso jusqu'au niveau souhaité.
 • Appuyez à nouveau sur le bouton précédent (J) ou (K) pour arrêter l'écoulement lorsque la quantité voulue est obtenue.

Entretien

- Après chaque utilisation, ouvrez le porte-dosette et jetez la dosette usagée à la poubelle.
- Videz régulièrement le bassin de récupération (7) situé sous les becs verseurs.
- Ne plongez jamais la TEACOF dans de l'eau !
 La poignée de verrouillage (2) le couvercle du réservoir (1), le porte-dosette (3), la grille sur laquelle sont posées les tasses (6), le bassin de récupération (7), le brise-jet (5) et le recolteur (4) peuvent être retirés de la machine pour un nettoyage sous le robinet ou dans de l'eau de vaisselle.
- L'extérieur de la TEACOF se nettoie avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement que le petit orifice central du porte-dosette ne soit pas obturé par de petites particules qui empêcheraient le liquide de couler.

Indication du niveau d'eau

Lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir, le voyant (L) situé à l'avant de l'appareil s'allume. Il vous suffit alors de remettre de l'eau à la fin du programme.

Consignes de sécurité

- La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Vérifiez que la tension de votre réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Branchez toujours la TEACOF sur une prise reliée à la terre.
- Nous vous conseillons de placer la TEACOF sur un plan de travail plat et stable.
- Tenir l'appareil hors de la portée des enfants.
- Ne jamais placer la TEACOF à proximité ou sur une source de chaleur.
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas la TEACOF si elle est endommagée ou en cas de détérioration du cordon d'alimentation ou de la fiche.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas déplacer ou porter l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Au-delà de 1 500 mètres d'altitude et en dessous de 10°, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de la TEACOF.

Conseils utiles en cas de panne

- Si la TEACOF ne fonctionne pas, vérifiez que la poignée de verrouillage est correctement positionnée et bien verrouillée.
- Si le café ou le thé coule lentement dans la tasse, vérifiez que le petit orifice situé au centre du porte-dosette n'est pas bouché.
- Si l'eau s'écoule de l'appareil, vérifiez que vous n'avez pas rempli le réservoir au-delà de la limite

recommandée. Vérifiez aussi que la dosette a été correctement placée dans le porte-dosette.

Si le cordon d'alimentation de la TEACOF est endommagé, il doit être remplacé par notre service technique ou par un électricien pour éviter tout accident.

Garantie

Pendant toute la durée de la garantie, nous échangeons gratuitement les pièces défectueuses par suite d'un acte de fabrication ou de matériel. Ne sont pas compris dans la garantie tous les dommages résultant d'une manipulation non appropriée, d'un manque d'entretien ou d'une usure normale. Ceci est notamment valable pour le raccordement à un mauvais voltage. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-avant.

Si malgré tout la panne persiste, contactez votre revendeur.

